

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Подмоечный жиросуловитель НВК-Ж



ООО «НВК»
г. Москва 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения об изделии	3
2.	Комплектность поставки	3
3.	Технические характеристики	3
4.	Конструкция и принцип работы	3
5.	Монтаж и подготовка к работе	4
6.	Обслуживание и эксплуатация	4
7.	Транспортирование.....	5
8.	Гарантия изготовителя.....	5
	Гарантийное свидетельство	6
	Сертификат соответствия	7

Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата																					
Инв. № подл	Подп. и дата																						
Лит	Изм	Выполнил	Проверил	Т. контр.	Н. контр.	Утвердил	Подпись	Дата	Жироуловнитель	Лит	Лист	Листов											
													Технический паспорт	ООО «НВК»									
																2	7						

1. Общие сведения об изделии

Жироуловитель цеховой (в дальнейшем «Жироуловитель») компании ООО «НВК» предназначен для улавливания и удаления неземльгированных жиров и масел из сточных вод, кухонь, ресторанов, мясоперерабатывающих других предприятий в соответствии со СНиП 2.04.01-85. Жироуловитель используется как первоначальная очистная единица. Защищает бытовую канализацию от жирового загрязнения, повышает эффективность последующих очистных сооружений.

Климатическое исполнение: УХЛ -4 по ГОСТ 15150-69

Жироуловитель предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от +20°C до +40°C.

2. Комплектность поставки

Комплектация установки приведена в таблице 1.

Табл. 1. Комплект установки ЛОС-Ж

1.	Установка в сборе	шт	1
2.	Крышка установки	шт	1
3.	Технический паспорт	шт	1
4.	Сертификат соответствия	шт	1

3. Технические характеристики

Табл. 2. Габаритные размеры установок

Модель	Производительность (л/с)	Пиковый сброс (л)	Габариты (мм.)			Высота
			Длина	Ширина	Высота	
НБК-Ж-1СМ	0,14	30	420	370	370	12
НБК-Ж-2СМ	0,28	70	620	470	420	12
НБК-Ж-3СМ	0,42	125	820	620	420	12


*- Габариты указаны без учета длины подводящего и отводящего патрубков. (80 мм.).

4. Конструкция и принцип работы

Конструкция, всех модификаций жиросушителей, состоит из герметичной пластиковой емкости, оснащенной плотно закрывающейся крышкой.

Технологическая схема жиρούловителя (рис.1)

Рис. 1. Схема цехового жиросепаратора.

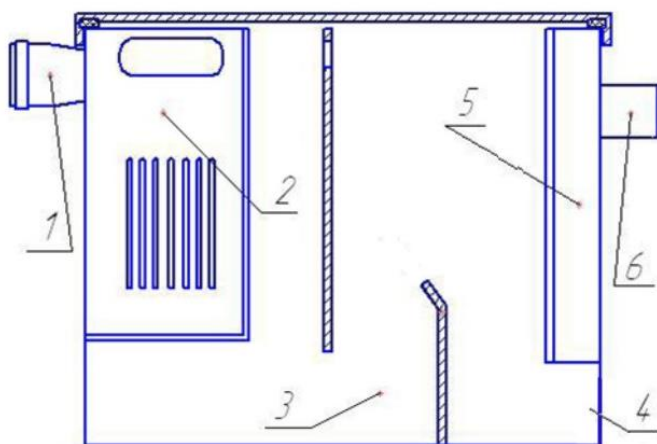

- 1. Входной патрубок с ограничителем потока;
- 2. Лоток для крупного мусора;
- 3. Камера сепарации;
- 4. Камера отстаивания;
- 5. Распределительный карман;
- 6. Отводящий патрубок.

Принцип работы:

Сточная вода, содержащая жир поступает по входному патрубку (1) через ограничитель потока в лоток для сбора крупного мусора (2), где происходит отделение крупного мусора. Далее вода поступает в камеру сепарации (3), где выделяются жировые включения, содержащиеся в сточной воде. Окончательное отделение жиров происходит в камере отстаивания (4). Очищенная вода через распределительный карман (5) и отводящий патрубок (6) поступает в канализационную сеть.

5. Монтаж и подготовка к работе

- 1. Цеховой жиросепаратор устанавливается в помещении. Место для установки жиросепаратора необходимо выбрать так, чтобы его дальнейшее обслуживание было удобным.
- 2. Установите жиросепаратор на пол, под моечную ванну или около нее.
- 3. Соедините канализационной трубой слив из моечной ванны и входной патрубок (1) жиросепаратора.
- 4. Соедините канализационной трубой выпускной патрубок (6) жиросепаратора и точку слива в канализацию.
- 5. Откройте кран в моечной ванне и заполните жиросепаратор водой.
- 6. Проверьте места соединения на отсутствие течи.

6. Обслуживание и эксплуатация

Периодичность обслуживания жиросепаратора устанавливается эксплуатирующей организацией самостоятельно, в зависимости от степени загрязненности исходных сточных вод, режима работы предприятия, количества накопленных загрязнений, но не реже 1(одного) раза в неделю.

Удаление жировых загрязнений – удалить жир с поверхности камеры отстаивания, и лотка для крупного мусора.

Инв. №	Подп. и дата	Инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
										4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Удаление механических загрязнений:

- Извлечь съемный лоток для крупного мусора из жиросъемщика и очистить его от скопившегося мусора;
- Очистить дно приемной камеры жиросъемщика от ила;
- При необходимости прочистить входной патрубок перед ограничителем потока воды;
- Очистку жиросъемщика необходимо проводить перед началом рабочей смены, т.к. в этом случае застывший жир будет легче удалить с поверхности камеры оттаивания.

7. Транспортирование

Погрузка и крепление на подвижной состав при транспортировании по железной дороге производится в соответствии с требованиями МПС и «условий погрузки и крепления груза».

Транспортирование автомобильным транспортом должно осуществляться согласно «Устава автомобильного транспорта»

Все погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование до места монтажа должны производиться с обеспечением сохранности оборудования.

Транспортирование и хранение жиросъемщика должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

8. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие жиросъемщика требованиям технической документации и обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя узлы при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа и технического обслуживания жиросъемщика.

Срок гарантии 2 года с момента отгрузки потребителю.

Инв. №	Подп. и дата	Инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
					Лист					
					5					

Гарантийное свидетельство

Модель: _____

Заказчик: _____

Дата выдачи « ____ » _____ 2016 г.

Условия гарантии:

1. Установка должна быть смонтирована строго по горизонтальным и вертикальным осям;
2. Исключить попадание в установку строительного мусора;
3. Эксплуатация оборудования согласно инструкции;
4. Категорически запрещается выливать в жиросовместитель краску, другие химические вещества;
5. Необходимо соблюдать правила гарантии.

Инв. №	Подп. и дата	Инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					6				

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ20.Н01537

Срок действия с 04.09.2014 по 03.09.2017

№ 1692283

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МЛ20.
ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ "МЕЖРЕГИОНТЕСТ".
190000, г.Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 2, лит. А, тел. (812) 600-06-07, факс (812) 600-06-07
E-mail: info@megregiontest.ru, www.megregiontest.ru.

ПРОДУКЦИЯ Машины и оборудование для коммунального хозяйства:
жироуловители, марки НВК-Ж.
ТУ 4859-001-29365337-2014.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

48 5912

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 4859-001-29365337-2014

код ТН ВЭД России:

8421 21 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Водная Компания».
Адрес: 143397, Российская Федерация, город Москва, поселок Первомайское, улица Центральная, дом 24, помещение 2.
Телефон +74957264945, факс +74957264945.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Водная Компания»
ИНН 7733877941.
Адрес: 143397, Российская Федерация, город Москва, поселок Первомайское, улица Центральная, дом 24, помещение 2.
Телефон +74957264945, факс +74957264945.

НА ОСНОВАНИИ
протокола испытаний № 10-58-09/14 от 04.09.2014 года.
ИЛ ЭТИ "Эксперт", рег. № РОСС RU.0001.21МЛ36 от 08.10.2009 г.
Адрес: 144001, Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, д. 9.
Декларации о соответствии № TC N RU Д-RU.АЛ16.В.35873 от 26.06.2014 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

Подпись
подпись

А.Б. Родионов

инициалы, фамилия

В.Н. Волков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 47 42, г. Москва, 2014 г.

Инв. №	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. №	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Лист

7